


# Gebrauchs-Anweisung für den automatischen Zeitauslöser **Chronometreur J. Z.**

(genaue Nachahmung der sanften Handauslösung)  
**für Moment- und Zeitaufnahmen  
von  $\frac{1}{2}$  bis 10 Sekunden ( $20 \times \frac{1}{2}$  Sekunden)**

Natürliche Grösse

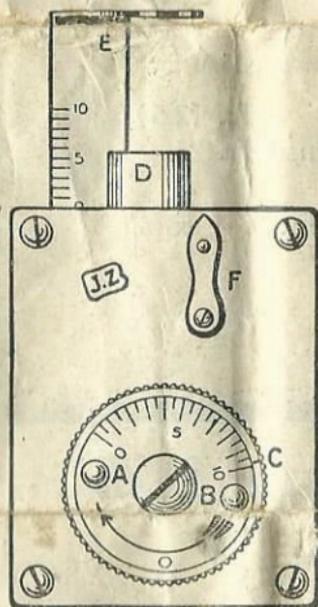

Schweizer Fabrikat

Drahtauslösers genau zu regulieren; diese Halterschiene wird durch die seitliche Verschiebung eines kleinen Knopfes auf der Rückseite des Chronometreurs J. Z. freigegeben. — Zum einmaligen Feststellen des Teilstriches, bis zu welchem der „Greifer“

1. Uhrwerk in Pfeilrichtung durch die beiden Knöpfe *A* und *B* aufziehen.
2. Einstellen der gewünschten Belichtungszeit durch Drehen des gerippten Randes bei der Sekunden-Einteilung, bis der Einstellstrich *C* sich vor der gewünschten Sekundenzahl befindet.
3. Kabelende zwischen *D* und der Halterstange *E* einführen.
4. Uhrwerk durch Stossen des Abstellhebels *F* nach links in Gang setzen.

Es ist sehr wichtig, die Auszuglänge der verstellbaren Halterschiene mit Skala je nach Drucklänge des

W. S. g u.

E hineingestossen werden muss, verfährt man wie folgt: Man stösst die Halterschiene bei unaufgezogenem Auslöser so weit herab, bis der Verschluss sich öffnet. Soweit muss hernach beim Gebrauch die Halterschiene bei aufgezogenem Auslöser hineingeschoben werden; man merke sich genau den Teilstrich! 15 Sekunden, nachdem das Werk in Gang gesetzt wurde, öffnet sich der Verschluss (ohne diesen zu beschädigen) ebenso sanft wie bei der Handauslösung. Der Photographierende *selbst* hat genügend Zeit, um sich selbst noch zur Gruppe etc. begeben zu können.

Die genaue Belichtungszeit wird mit Hilfe dieses Instrumentes sicherer erreicht als bei der Handauslösung.

PREIS: fein vernickelt Fr. 12.50  
in fein Silber-Gehäuse Fr. 25.—  
Lederetui Fr. 1.—  
Taschenuhren-Etui Fr. 3.— extra

---

---

## Chronometreur J. Z. allein

löst ebenso sanft aus wie die Hand,  
**zerstört den Kameraverschluß**  
**nicht**

und garantiert diesicherste Belichtungszeit!

