

Dynalux - DAS ZUVERLÄSSIGE DYNAMO-BLITZGERÄT
FÜR VACU- UND KAPSELBLITZE

GEBRAUCHSANWEISUNG

Das DYNALUX-Blitzlichtgerät ist bei Nichtgebrauch so zusammengesteckt, daß das Gerät im Reflektor ruht. Bei Gebrauch wird der Reflektor aus seiner Halterung herausgezogen, umgedreht und die angenietete Gabel wieder in die Schlitzte am Gerätekopf eingeschoben. Das Gerät wird nun auf den Halteschuh des Photoapparates aufgesteckt. (Bei Fehlen eines Halteschuhes kann eine Verbindungsschiene aufgeschraubt werden). Anschließend wird das Verbindungskabel mit dem Photoapparat gekuppelt.

Zum Zünden der Blitzlichtbirne muß die erforderliche elektrische Spannung erzeugt werden. Man nimmt den rechten Zeigefinger, umfaßt den Aufzugsknopf (A), zieht ihn zügig bis zum Anschlagpunkt (B) und läßt ihn durch Loslassen in seine Ausgangsstellung zurückfedern. Das Gerät ist nun aufgeladen und fertig zum Blitzen.

War das Gerät längere Zeit nicht in Gebrauch, ist es zweckmäßig, das Aufladen zu wiederholen. Das mehrmalige Betätigen des Aufzugsknopfes schadet dem Gerät in keiner Weise. Der nun aufgeladene Kondensator speichert den Zündstrom genügend lange, um die Vorbereitungen zum Photographieren in aller Ruhe zu treffen.

Es ist zu beachten, daß das Gerät für jede Aufnahme neu aufgeladen werden muß.


Durch Druck auf den roten Stift am Gerätekopf (bei Benutzung von sockellosen Birnen mit Adapter durch Betätigung des Adapterhebels) wird die unbrauchbar gewordene Birne herausgeworfen.

Das Zusammenstecken des Gerätes in seine Ruhelage geschieht sinngemäß wie eingangs beschrieben.

Die auf Wunsch beigegebene Bereitschaftstasche nimmt das Gerät auf kleinstem Raum auf.

Vorteilhaft photographieren mit

DYNALUX

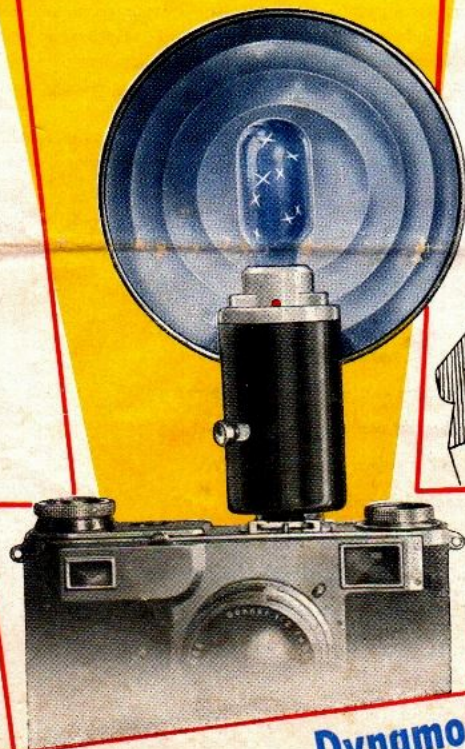

dem
batterielosen

Dynamo-Blitzgerät

Mit Dynalux

besitzt der Photofreund ein stets einsatzbereites und sicher funktionierendes Blitzgerät. Ein eingebauter Dynamo wird durch Bewegen des Aufzugknopfes in Tätigkeit gesetzt. Der hierbei erzeugte Strom wird in einem Kondensator gespeichert und reicht vollkommen, um die Birne zu zünden. Mehrmaliges Aufziehen ohne zu Blitzen schadet dem Gerät in keiner Weise. Der aufgeladene Kondensator hält die Zündspannung genügend lange fest, um in Ruhe das zu photographierende Objekt anzuvisieren. Vor jeder Aufnahme ist es notwendig, das Gerät durch Bewegen des Aufzugknopfes neu aufzuladen. Überzeugen Sie sich von diesem fortschrittlichen Gerät, das alle Vorteile in sich vereint, das Photoblitzen zu vervollkommen, denn

DYNALUX als Zubehör - bedeutet beim Blitzen volle Gewähr.

- Keine Batterie mehr erforderlich
- Keine Wartung und langwierige Vorbereitung
- Immerwährende und sichere Funktion
- Unempfindlich gegen Temperatureinfluß
- Unbegrenzte Lebensdauer
- Kleines gefälliges Format und leichtes Gewicht (180 g)
- Raumsparende Lage des Gerätes im Reflektor
- Eloxiertes Reflektor mit weichem Licht



G E B R A U C H S A N W E I S U N G U M S E I T I G